


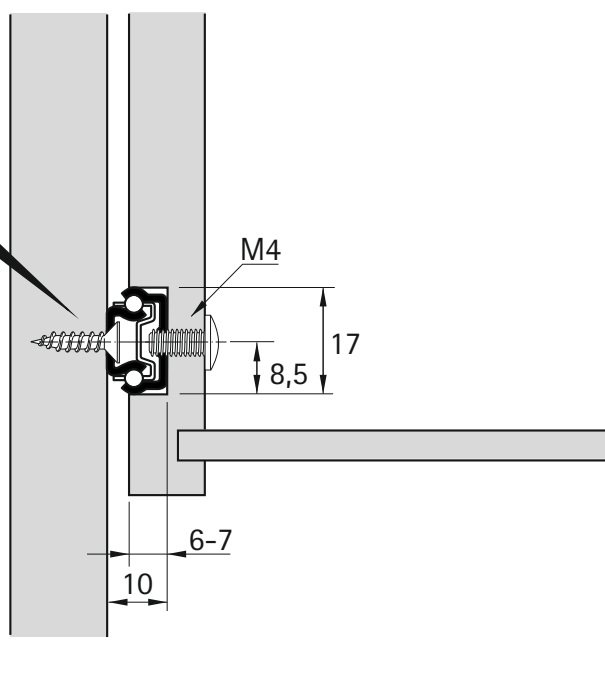
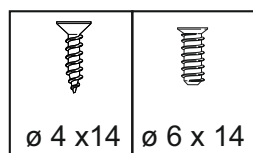
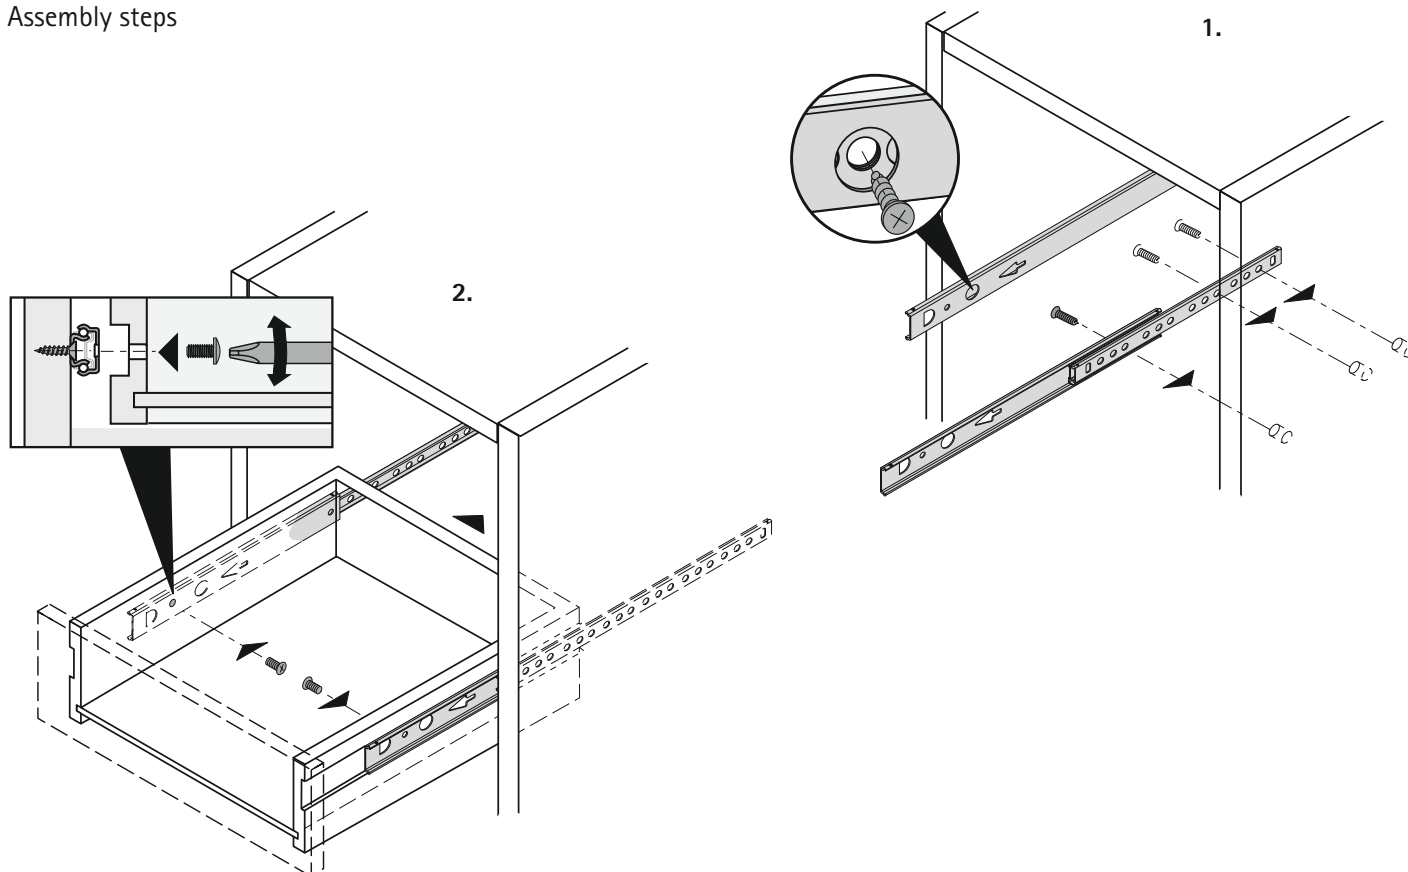
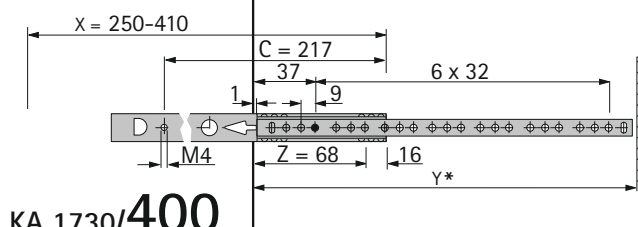
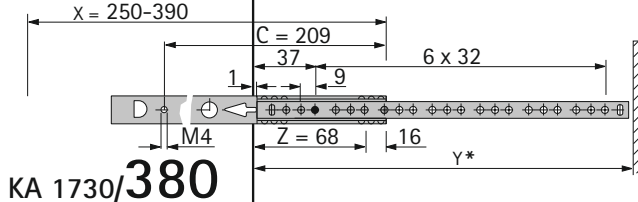
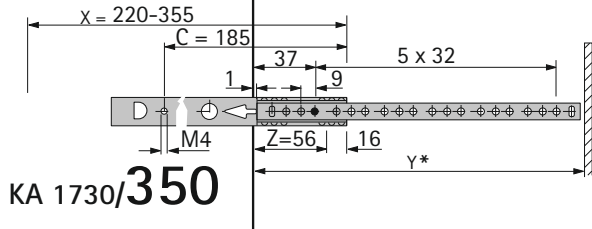
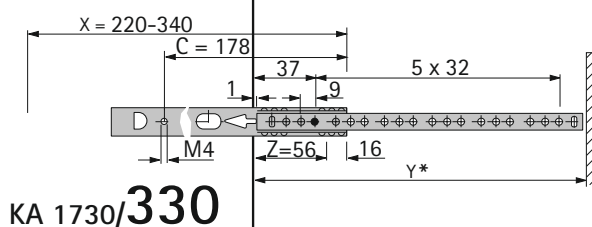


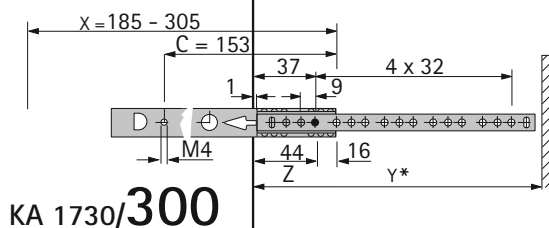






Montagefolge Assembly steps

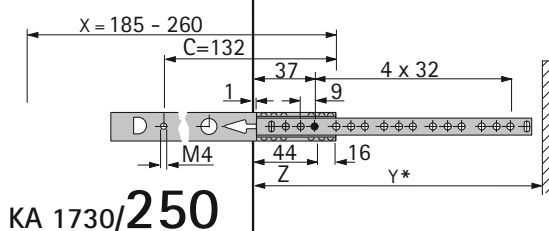

KA 1730

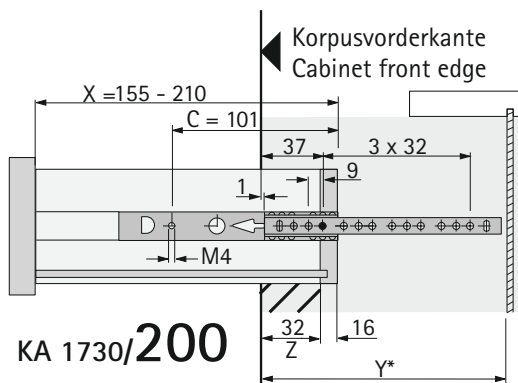

KA 1730 mit Frontabstützung KA 1730 with front support

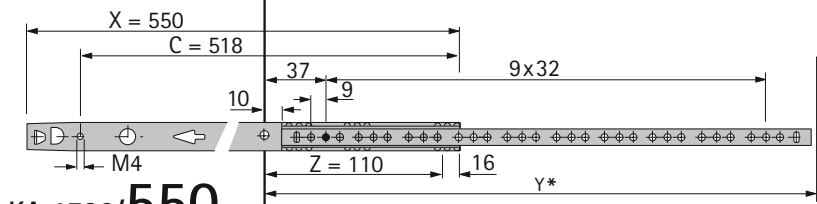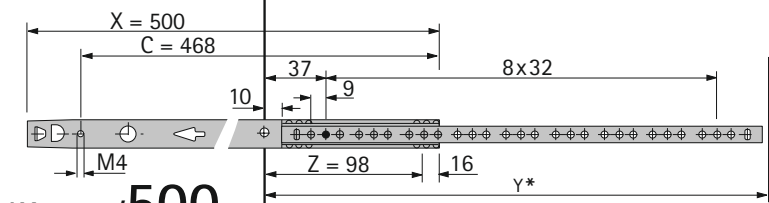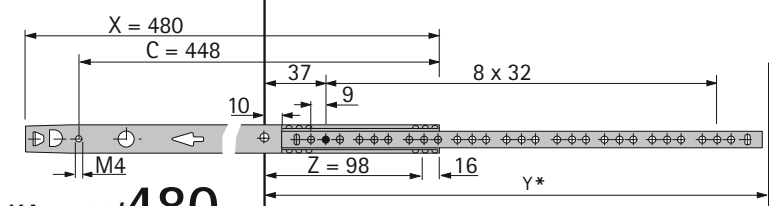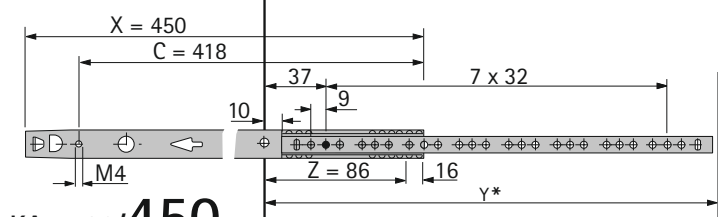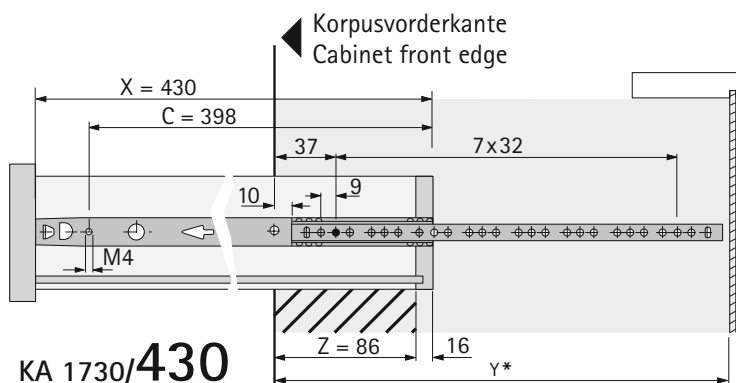

C = Lochabstand
Hole distance

X = Schubkastenlänge
Drawer length

Y = Mindestkorpustiefe
Min. cabinet depth

Z = Auszugsverlust
Extension loss

* Mindestkorpustiefe = Schubkastenlänge + 1 mm
* Min. cabinet depth = Drawer length + 1 mm